

Opbouwhandleiding

- 14024
- LINY
- KARDEN



INLEIDING


Deze handleiding bevat de informatie die u nodig heeft bij het monteren van Ardeck vloeren. De vereiste opbouw- en montagetechnieken worden uitgelegd en leidt u door het montageproces van onze producten.

Onze producten zijn gemaakt om warme, comfortabele, natuurlijke en elegante leefomgevingen te creëren.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Indien u markeringen moet of wilt aanbrengen tijdens de opbouw of tijdens een andere fase, gebruik dan geen permanente markers. Verf en aanverwante chemicaliën zijn permanent. Wij adviseren stofvrij krijt voor markeringen.

Verwijder de boorkop regelmatig bij het boren van grote en/of diepe gaten om zaagsel te verwijderen.

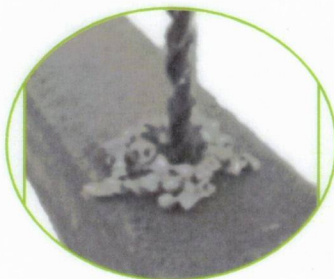

Als u de zichtbaarheid van het frame wilt verminderen bij de voegen tussen planken, kunt u de bovenkant van het frame zwart verven.

Ardeck vloeren zijn geschikt voor verscheidene vloertypen. Dit product is daarentegen niet gemaakt om gebruikt te worden voor andere dingen dan het hoofdoel.

OPSLAG

Als u uw Ardeck producten wilt opslaan, volg dan de volgende instructies.

U dient de Ardeck vloerproducten op een vlak oppervlak op te slaan. Als het oppervlak waar u de producten op wilt bevestigen niet vlak is, probeer het dan zo vlak mogelijk te maken met behulp van externe elementen.

Stapel uw Ardeck NIET hoger op dan 2,5 m.

Bedek uw producten tot u klaar bent om ze te gebruiken. .

VEILIGHEID

Wij adviseren u altijd beschermende kleding en uitrusting te dragen bij het gebruik van Ardeck producten.

Dit geldt des te meer wanneer u binnen snij- of zaagwerk doet. Dan verdient het de voorkeur dat u een beschermende bril, handschoenen, een stofmasker en lange mouwen draagt.

Ardeck producten zijn zwaarder en flexibeler dan gewoon hout. **PROBEER DUS NIET** om eenzelfde hoeveelheid te tillen als u hout zou tillen.

GEREEDSCHAPPEN

Met Ardeck-profielen kunt u naar hartenlust patronen en modellen creëren. De meeste patronen en modellen vereisen geen speciale gereedschappen. Gereedschappen die u nodig heeft: cirkelzaag met geo-driehoek, hamerboor, geo-driehoek, elektrische en draadloze boor, meetlat, kunststof hamer, waterpas en beschermende handschoenen.


Wij raden u aan om een cirkelzaag met minder dan 40 tanden en een diameter van 25,4-30,5 cm te gebruiken.

Gebruik alstublieft ook altijd boorkoppen van hoge kwaliteit.




ONDERDELEN


14024

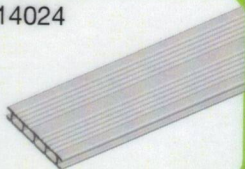


Liny

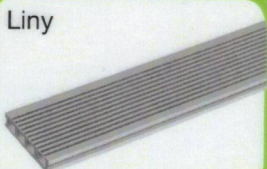


Karden

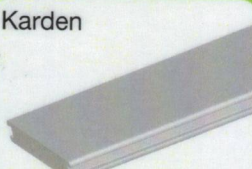

14054

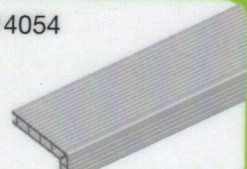

SP6010
Plint

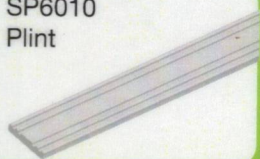

KK3050
Onderregel



ARK264
RVS clips



of

ARK294
Plastic clips




ARK777
RVS start- en stop
clips



Klemschroef



Buldex-
schroef

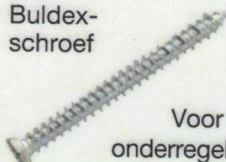


Voor
onderregel

Gebruik de meegeleverde onderdelen voor de beste en mooiste resultaten.

Als u niet geadviseerde onderdelen gebruikt, vervalt uw productgarantie.

Wij raden u aan om eerst gaten te boren met een boorkop van goede kwaliteit, alvorens schroeven aan te brengen.

MONTAGE VAN HET FRAME



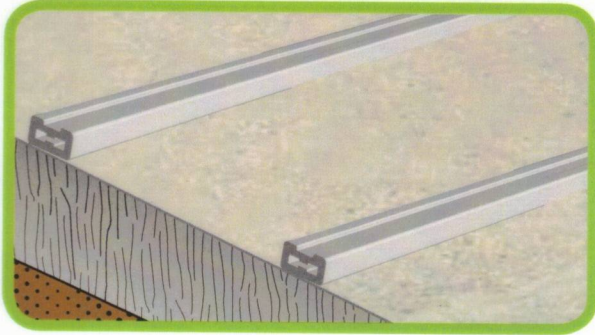


- Plaats het frame op het betonvlak, zodat het gebalanceerd is en waterpas staat. Gebruik daarvoor de methoden hieronder.

- Plaats het frame parallel aan de waterpasrichting en houd de ruimte tussen de frames maximaal 30 cm bij het monteren.

Maak gaten voor de Buldex-schroeven in het betonvlak met de hamerboor, met 33 cm tussen de schroeven.



Bevestig de schroeven.

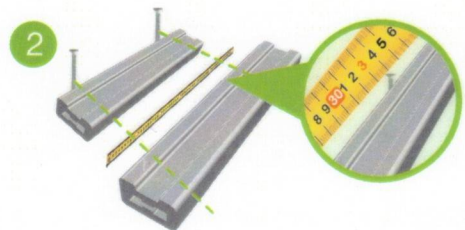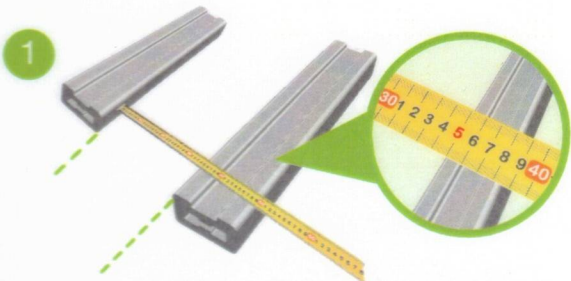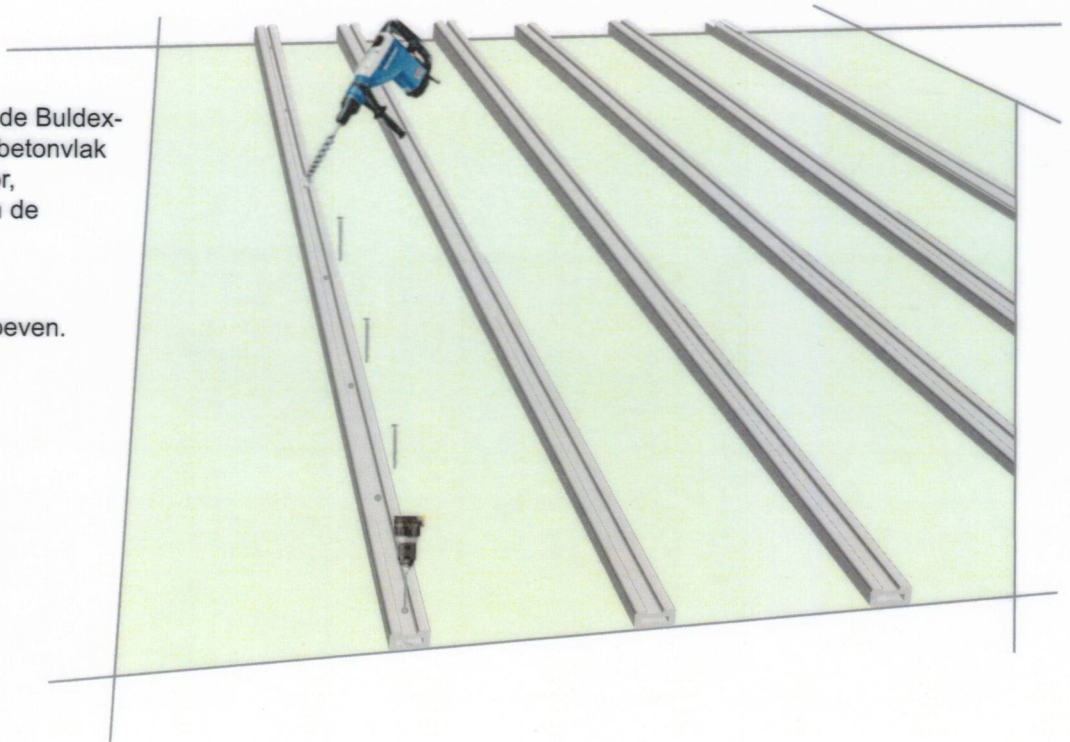

— Laat minstens 1 cm ruimte tussen de frames eventuele muren.

MONTAGE VAN HET FRAME

- Na het plaatsen van de frames zoals hierboven beschreven, schroeft u ze vast aan de vloer met de Buldex-schroeven op 33 cm van elkaar.

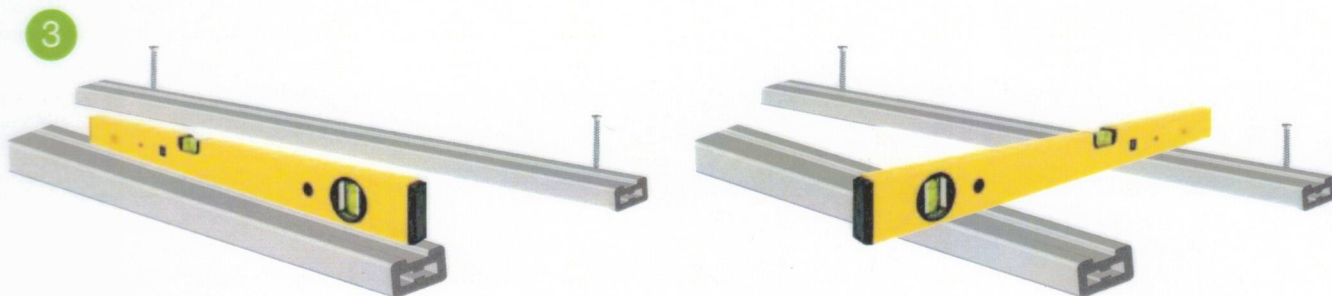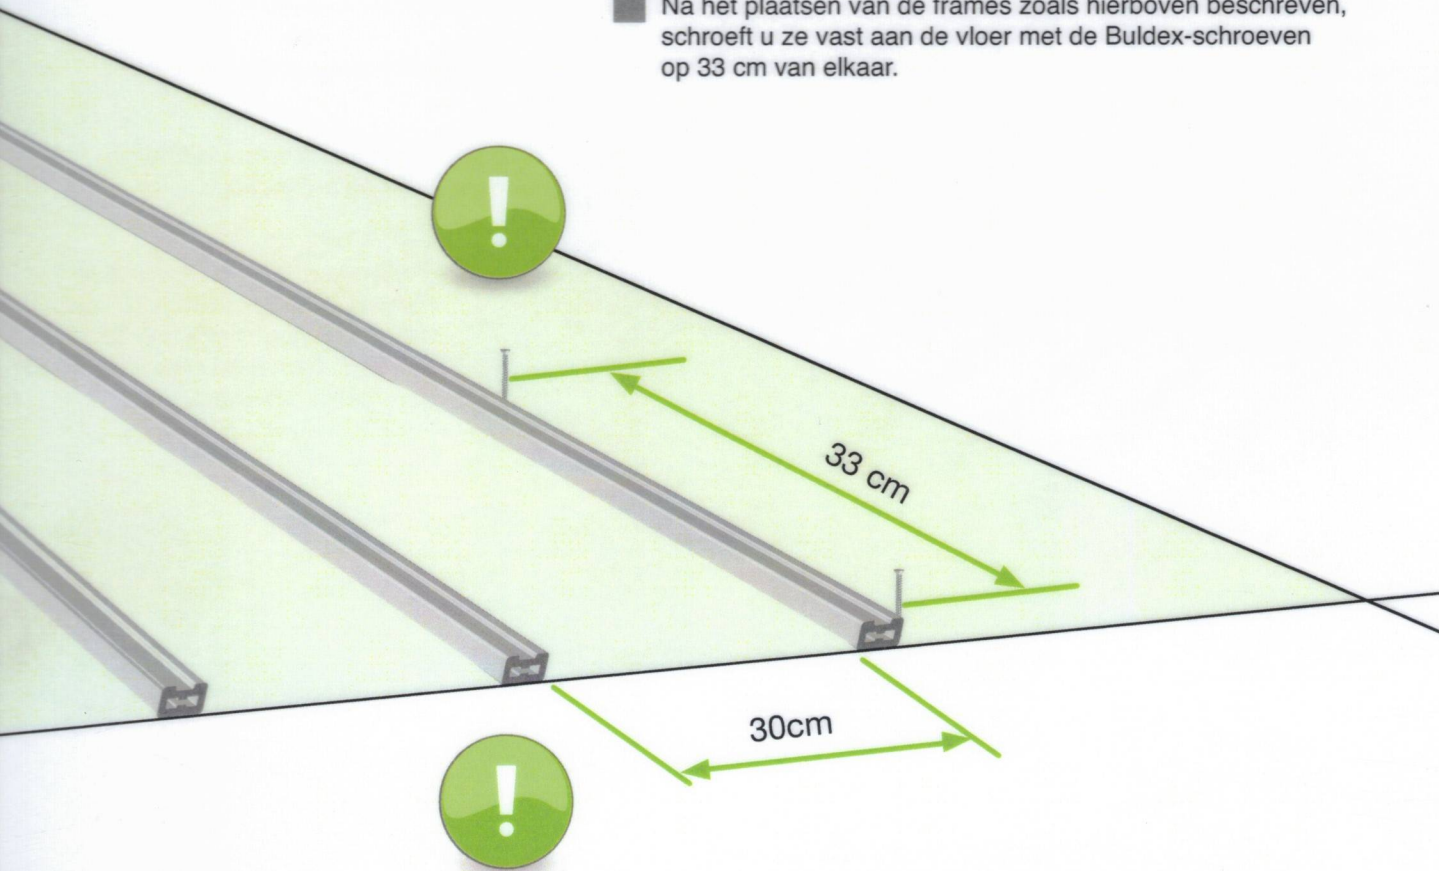

- Het is belangrijk dat er geen hoogteverschil of helling tussen de frames zit, dus controleer dat met de waterpas vóór u de profielen bevestigt.

BEVESTIGING VAN CLIPS




■ Schroef de start clips vast in een rechte hoek door ze op de koppen van elk frame te zetten.

■ Plaats de eerste profielbalk op de vloer door het op de start clip te drukken.

■ **BELANGRIJK:** de eerste profielbalk moet recht en waterpas zijn en hij moet stevig vast zitten.


■ Plaats de in elkaar klikkende clips op het profiel.

■ Plaats deze clips in het midden van het frame, bevestig de nokken op hun plaats met de kunststof hamer en schroef ze in een rechte hoek vast.

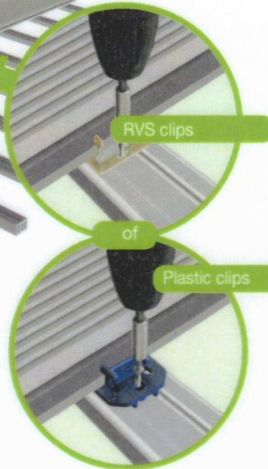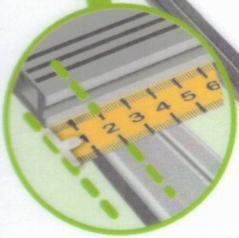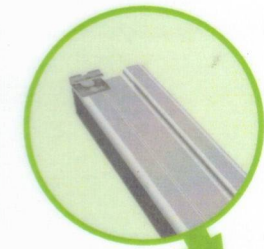


Let op: als u de clips recht monteert, is er 4mm ruimte.

ARK295 platte clips

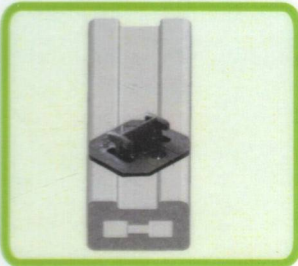

Er wordt een aantal ARK295 clips meegeleverd met elk pakket. Deze klemmen zijn voorzien van sneden van 45°, diagonale vloering en afgebakende vloeringen.


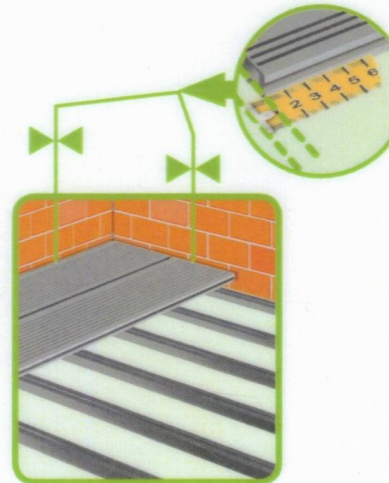


■ Als de vloer in de buurt van een muur komt, laat dan 1 cm ruimte tussen de muur en de vloer.

VOEGRUIMTE

■ Gebruik dubbele frames op de verbindingpunten en bevestig op elk frame een andere clip.

■ Laat minstens 4 mm voegruimte tussen de verbindingpunten.

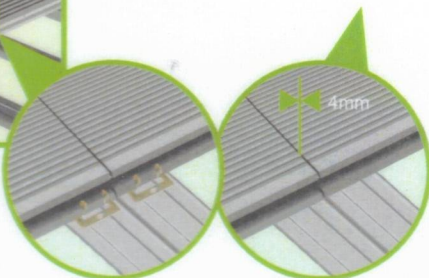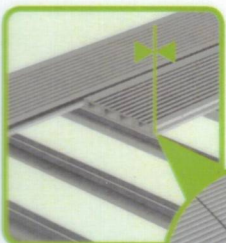


U dient ruimte aan beide uiteinden te laten. Deze ruimten zijn nodig voor drainage en warmteafvoer en om verbuiging te voorkomen. Ruimte staat het frame toe uit te zetten en in te krimpen.

Alle vloeren hebben luchtcirculatie nodig om droog te blijven en er dus goed uit te zien. Om luchtcirculatie te verbeteren laat u ook ruimte onder de vloer.

Als u de meegeleverde onderdelen gebruikt, wordt deze ruimte automatisch gecreëerd.

MONTAGE VAN DE 2E PROFIELBALK

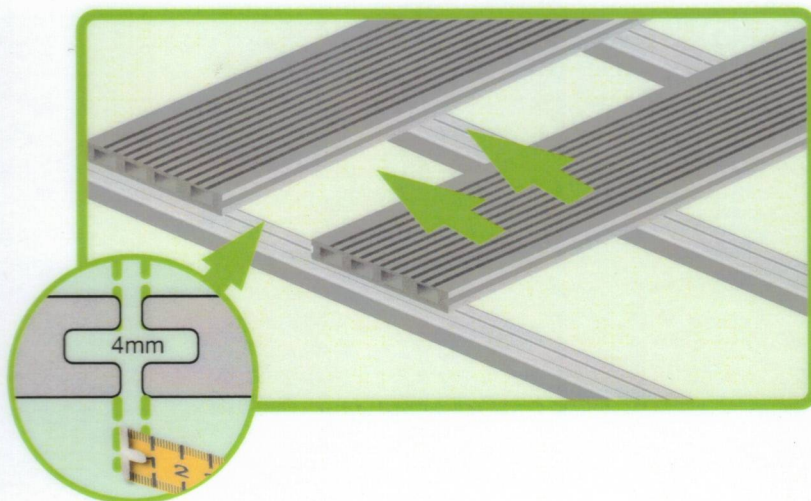

- Schuif de tweede balk op zijn plaats en zorg ervoor dat de clip hem vastgrijpt. Bevestig de andere onderdelen door de clips aan de andere kant van de plank op dezelfde manier vast te maken.
- Duw de planken krachtig aan om ze op de clip te monteren zodra de volgende plank op zijn plaats zit.
- Controleer de ruimte tussen de planken. Als ze goed zitten, zit er 4 mm ruimte tussen.

- Draai de schroeven aan nadat u alles gecontroleerd heeft.

MONTAGE VAN DE LAATSTE PROFIELBALK

■ ARK777 stop clips



Bevestig de stop clips op elk frame onder een hoek van 45° zodra de laatste plank op zijn plaats zit en schroef ze vast.

■ Afmaken met 45° schroef



Na het plaatsen van de laatste plank, schroef een gat onder 45° in elk frame en schroef hem dan vast.

■ Afmaken met een schroef aan de bovenkant




Boor na het plaatsen van de laatste plank een gat in elk frame onder een hoek van 90° en schroef hem dan vast.


DE BOVENRAND MAKEN

Na het bevestigen van alle vloerplanken kunt u de rand vormen met de methoden hieronder, al naar gelang de geschiktheid van de onbedekte delen.

Een vlak vormen door de profielranden te zagen

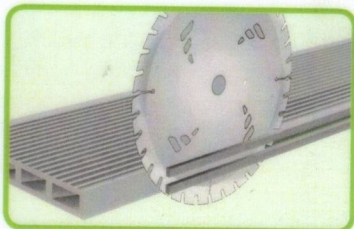



Plaats 2 framebalken onder het hoekprofiel, tegen de hoek en tegen de rand, en monteer metalen klem als op de afbeelding.

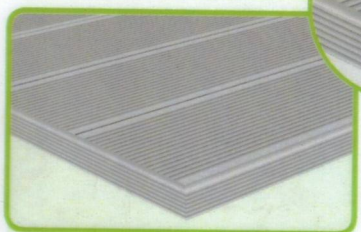

Vul de ruimte tussen twee frames met korte framebalken tijdens het monteren van hoekbedekkingsprofiel. Zo creëert u ruimte voor de schroeven, zoals op de afbeelding te zien is.

Bedekken met het hoekbedekkingsprofiel

Bedekken met hoekprofiel

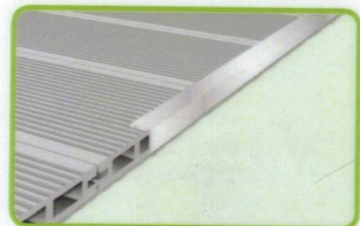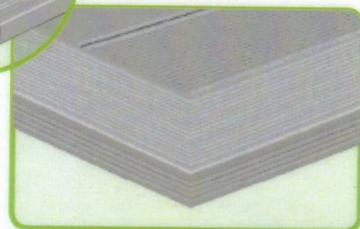

Bedekking met aluminium L-profiel

OP PRAKTISCHE WIJZE ONDERDELEN BEREKENEN


1m²

=



1m²

=



Met de getallen hieronder kunt u op praktische wijze berekenen hoeveel onderdelen u nodig heeft. De genoemde aantallen zijn gebaseerd op gemiddeld gebruik en kunnen verschillen, afhankelijk van gebruik.

1m²

=



1m²

=




1m²

=




1m²

=



1m²

=



De frames zijn een buffer tussen de vloer en de Ardeck vlonder. Drainage en luchtcirculatie zijn belangrijk. Water kan over de vlonder vloeien. Voor toekomstig onderhoud en om eventueel puin op te ruimen, zijn de frames nodig. Goede luchtcirculatie houdt de vloer droog en in goede staat.

Als het gebruikt wordt voor terrassen of balkons van een gebouw, moet het gemonteerd worden met een hoek door de richting van de drainage voor gemak.

Voor vloeren waar snel vuil op blijft liggen, bijvoorbeeld balkons en veranda's, en voor balken die onder druk staan, volstaat 5mm voegruimte in de vloeren en 3,8 cm afstand tot de grond. Deze vloeren moeten zo ontworpen worden dat de drainage goed verloopt. Als u in dit geval de vloer plaatst in de buurt van muren of andere stevige objecten, dient er minimaal 5mm ruimte tussen de vloer en de muur of het object te zitten.

Als u zich niet aan de voorwaarden in deze opbouwhandleiding houdt, vervalt uw productgarantie. Volg deze instructies voor veilig, functioneel gebruik onder de productgarantie.